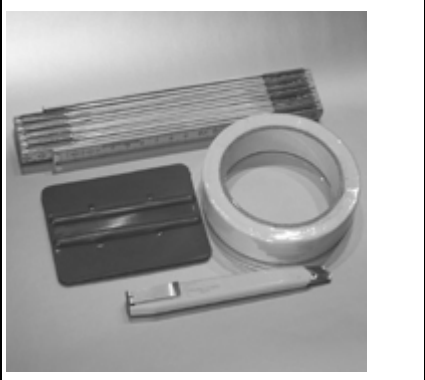
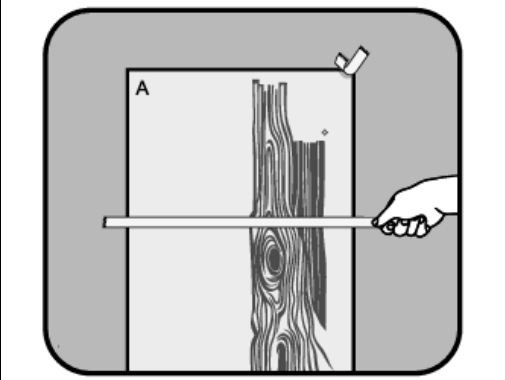
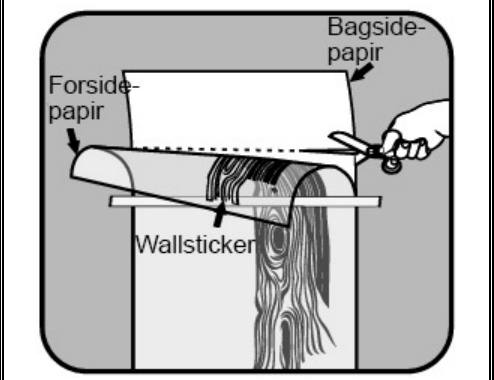
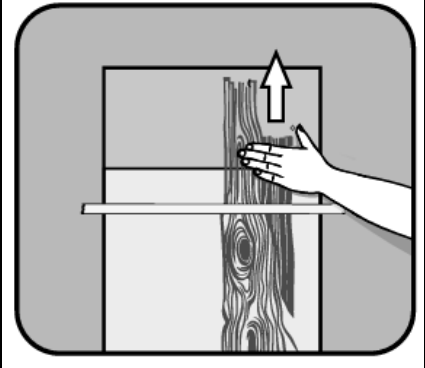
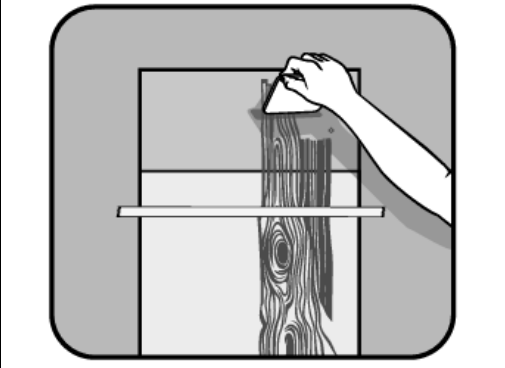

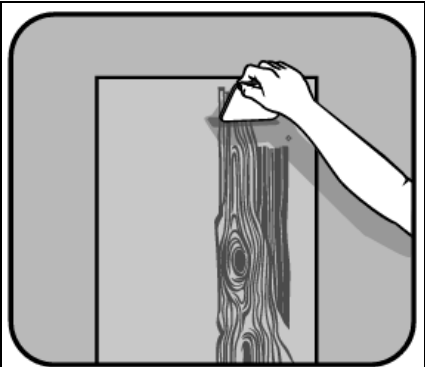
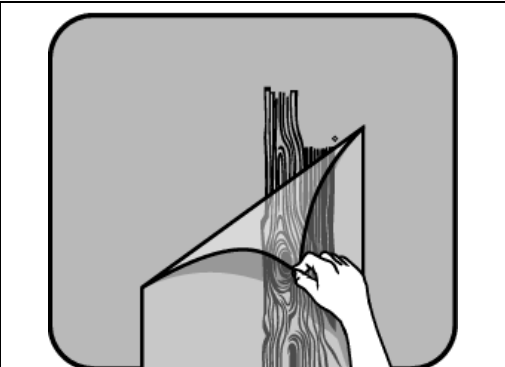



MONTERINGSVEJLEDNING for wallstickers

HUSK: Rengør overfladen grundigt inden montering med vand og sæbe og en fnugfri klud! Er væggen nymalet, vent 14 dage med montering.

VIGTIGT! - Monteringstemperatur minimum 12°

		
<p>Du skal bruge følgende: Folieskraber, skarp kniv, malertape, og et måleredskab.</p>	<p>Mål ud hvor mærket skal sidde. Sæt hele mærket fast med malertape i enderne, og et stort stykke ned over midten.</p>	<p>Del vinyl og applikationstape fra bagsidepapiret og skær det øverste af bagsidepapiret af. Hvis stickeren slipper forsidepapiret, lægges stickeren på et bord og skrabes på forsidepapiret.</p>
		
<p>Fastgør de øverste cm af sticker + forside fast på væggen/overfladen.</p>	<p>Begynd at skrabe på sticker + forside for at fastgøre wallsticker. Hold mærket et lille stykke over underlaget, samtidig med du skraber det fast indefra og ud.</p>	<p>Fjern fortløbende bagsidepapiret, efterhånden som du skraber wallstickeren nedad.</p>
		
<p>Skrab grundigt på wallstickeren når hele bagsidepapiret er fjernet.</p>	<p>Træk forsidepapiret af i en vinkel af 180 grader, dvs. langs med overfladen.</p>	<p>Gnid oven på mærket med en fugtig klud, for at presse det helt på plads. Nu er du færdig!</p>